

## راهنمای فارسی GPS دستی مدل eTrex 10




شروع به کار:

۱- دکمه Power را فشار داده و نگه دارید تا دستگاه روشن شود.

۲- برای رفتن به سایر صفحات از کلید Page استفاده نمایید.

توجه: کلا پنج صفحه موجود است که با هر بار فشردن کلید Page، به صفحه بعدی می روید.

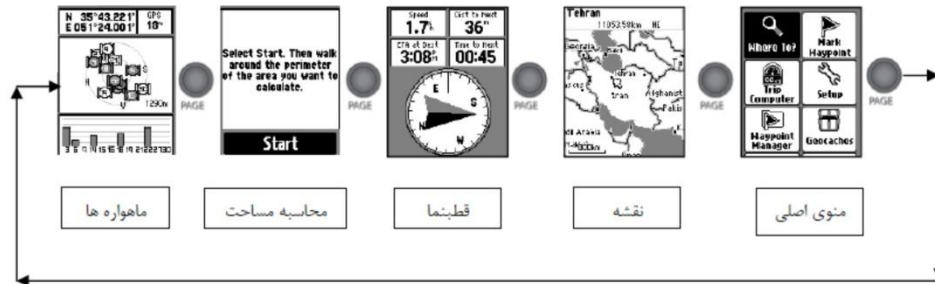

ماهواره ها

محاسبه مساحت

قطب نما

نقشه

منوی اصلی



یافتن موقعیت فعلی:

- ۱- در فضای باز دستگاه را روشن نمایید.
- ۲- چند دقیقه صبر نمایید تا دستگاه فیکس شده و موقعیت شما را پیدا کند.
- ۳- در این حالت طول و عرض جغرافیایی و ارتفاع ظاهر می شود و دستگاه آماده به کار است.




علامت نقطه

نام نقطه

طول و عرض  
جغرافیایی نقطه

ارتفاع نقطه



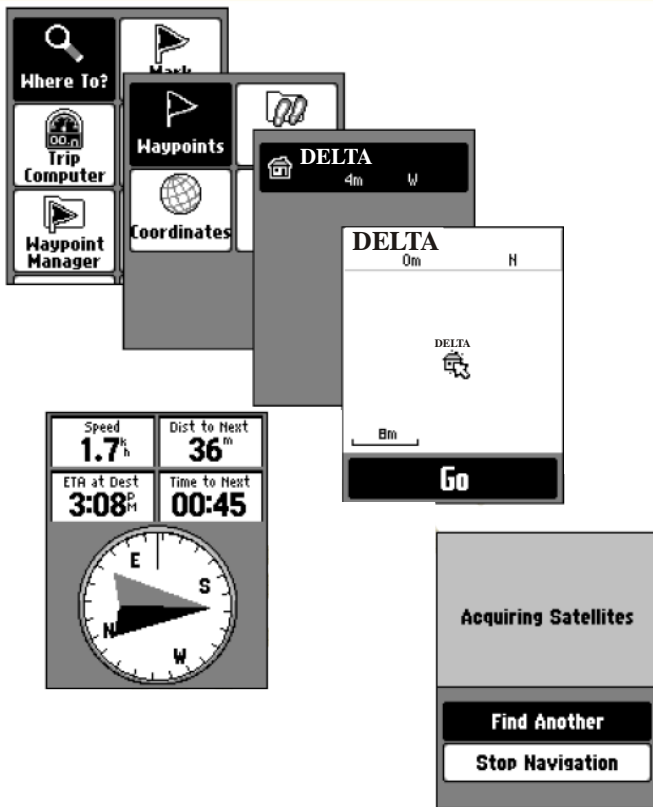

مارک کردن نقطه:

- ۱- کلید موس را فشار داده و نگه دارید تا صفحه روبرو ظاهر شود
- ۲- با کلید موس گزینه DONE را انتخاب کرده و دکمه را فشار دهید.

توجه: در هنگام مارک کردن نقاط می توانید علامت نقطه و نام آنرا به دلخواه عوض کنید.



رفتن به نقاط مارک شده:

- ۱- کلید منو را دوبار بزنید تا به صفحه منوی اصلی برسید.
- ۲- گزینه Where to? را انتخاب و فشار دهید.
- ۳- با استفاده از کلید موس Waypoints را انتخاب و اینتر نمایید.
- ۴- حال در صفحه باز شده نقاط ثبت شده قابل مشاهده هستند.
- ۵- نقطه ای را که قصد رفتن به آنرا دارید را انتخاب و اینتر نمایید.
- ۶- حال کلید GO را انتخاب و فشار دهید .

توجه: از صفحه قطب نما می توانید برای راهنمایی بهتر به نقطه مورد نظر استفاده نمایید.

توجه: برای خروج از حالت GO TO کلید منو را دو بار بزنید و از منوی اصلی گزینه Where To? را انتخاب نمایید.  
سپس گزینه STOP NAVIGATION را انتخاب و فشار دهید.



ذخیره مسیر (رد پا) طی شده:

- ۱- کلید منو را دو بار بزنید تا به صفحه منو برسید.
- ۲- گزینه Track Manager را انتخاب و مطابق راهنما عمل نمایید.
- ۳- برای پاک کردن مسیرهای طی شده و انجام تنظیمات نحوه ذخیره سازی می توان از گزینه های CLEAR و SETUP استفاده نمایید.

